Panasonic®

取扱説明書

保管用
保証書別添付
施工説明付き

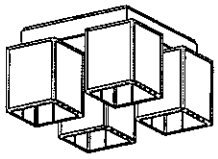

住宅用照明器具(シーリングライト)

品番 HEM4073ZCE

お客様へ　このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(1～2ページ)を必ずお読みください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ　この説明書は必ずお客様にお渡しください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図表示で説明しています。

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

禁止

■次のような場所には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

・不安定な場所　・補強のない薄い場所
(ベニヤ板、石こうボードなど)

・傾斜した場所

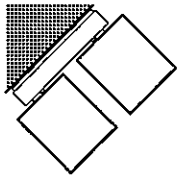

●この器具は水平天井面取り付け専用です。

■ねじなどの小物部品は、乳幼児の手の届くところに置かない
あやまって、飲み込むおそれがあります。
万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

分解禁止

■器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

禁止

■次のような配線器具には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。



・破損しているもの

・がたつくもの

・配線だけのもの

・電源端子露出タイプ

・斜めに取り付けられた配線器具

・ケースウェイに取り付いているもの



・シーリングハンガーが取り付けられたもの

●販売店、電器店に配線器具の交換を依頼してください。(交換には資格が必要です。)

必ず守る

■ランプは器具表示のものを使用する
間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災・感電のおそれがあります。

■交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

■異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口(保証書内在中)にご相談ください。

⚠注意

必ず守る

■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
●1年に1回は同梱の「安全チェックシート」(保証書内在中)に基づき自主点検してください。

接触禁止

■点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない
やけどの原因となることがあります。
●お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

水ぬれ禁止

■浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない
この器具は非防水です。
守らないと、火災、感電の原因になることがあります。

禁止

■温度の高くなるものを器具の真下に置かない
火災の原因となることがあります。
●器具の真下にストーブなどを置かないでください。

■調光器と組み合わせて使用しない
調光機能が付いた壁スイッチなどと組み合わせて使用すると、火災の原因となることがあります。
●販売店、電器店に調光器の取り外しを依頼してください。(取り外しには資格が必要です。)

施工前のご確認事項

■配線についてのご注意
・壁スイッチを設けることをおすすめします。
壁スイッチを設けると使用しない時やお手入れの際に電源を切ることができます。

付属部品の確認

■施工する前にまず付属部品をご確認ください

□配線器具
(角型引掛シーリング(1個))

□取付金具(1個)
本体止めネジ(2本)

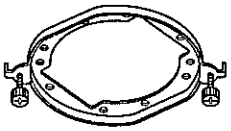

□木ネジ(4本)
(角型引掛シーリング用 2本
取付金具用 2本)



●使用しない付属部品は大切に保管してください。
引っ越しなどで配線器具が変わったときに必要な場合があります。

各部のなまえ

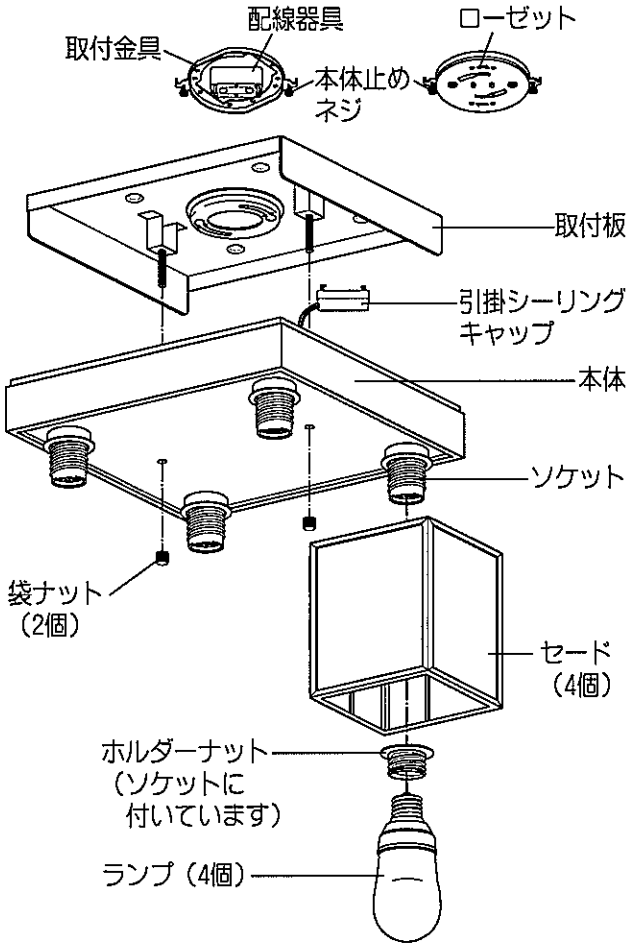

照明器具を取り付ける　安全のため、電源を切ってから行ってください

1 袋ナット(2個)を外し、本体から取付板を外す

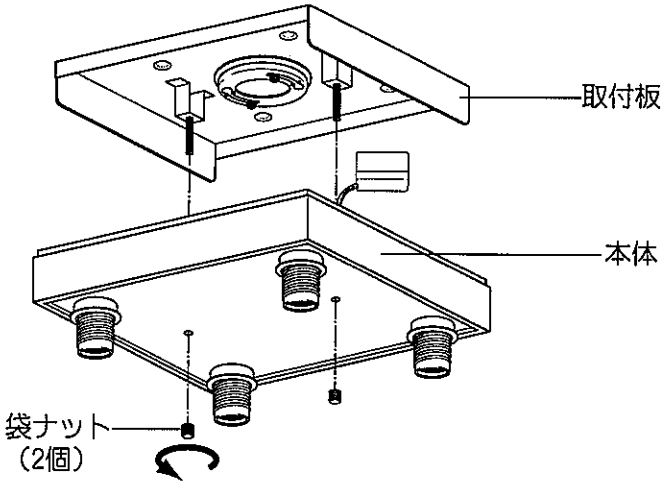

2 付属の引掛シーリングを取り外す

・引掛シーリングキャップを左に回して取り外す。

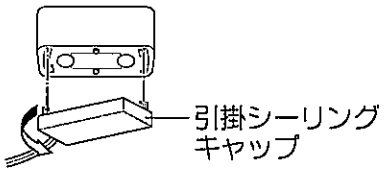

3 取付板に付いている付属の取付金具を取り外す

①本体止めネジ(2個)をドライバー等でゆるめる。

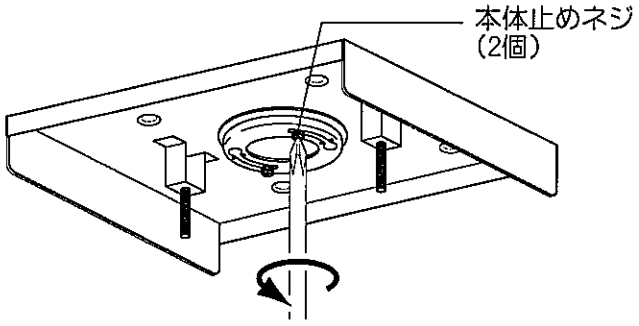

②取付板を左に回し、本体止めネジとダルマ穴を
合わせ、取付金具を取り外す。

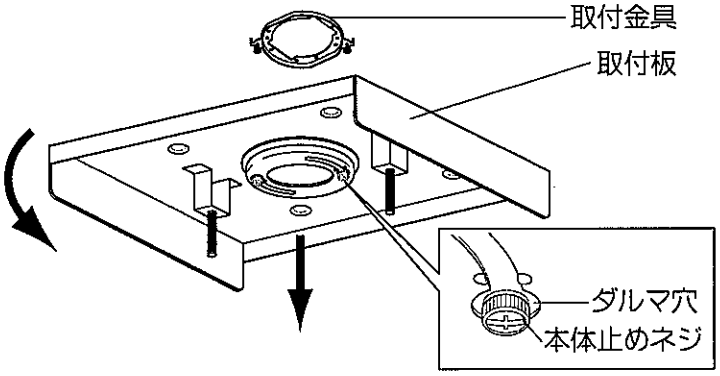

照明器具を取り付ける　安全のため、電源を切ってから行ってください

4 天井の配線器具を確認して、取り付けの準備をする

取り付けできる配線器具

角型引掛
シーリング
品番：WG1000



丸型フル引掛
シーリング
品番：WG5005
WG5015

丸型引掛シーリング
品番：WG4000, WG4420
WG4005, WG4425
WG1500

付属の取付金具の取り付けが必要です

補強材のある場所に付属の木ネジ(2本)で取付金具を取り付ける

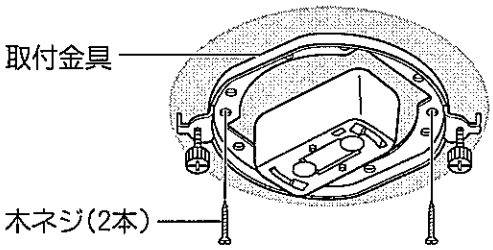

⚠警告

必ず守る　**取付金具が十分な強度で取り付けられていることを確認する**
落下してけがのおそれがあります。



引掛埋込ローゼット
品番：WG6000, WG6420
引掛露出ローゼット
品番：WG6130



フル引掛ローゼット
品番：WG6005

付属の本体止めネジの付け替えが必要です

1 取付金具に付いている本体止めネジを外す
(取付金具は使用しません。)

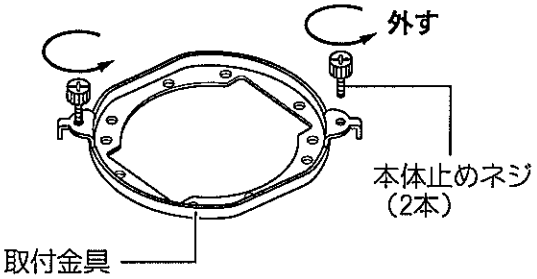

2 ローゼットに本体止めネジを仮止めする

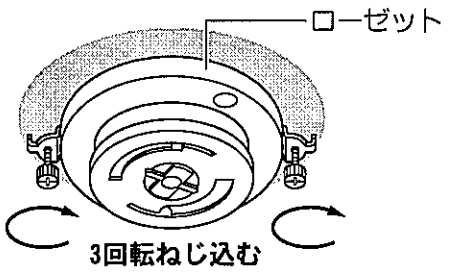

●ボルトによる取り付け、アウトレットボックスに取り付ける場合は、販売店、工事店に依頼してください。
ボルト取り付け、アウトレット取り付けをする場合は別売りの取付金具(補修部品：HK956000SU)が必要です。

上記 5タイプ以外の配線器具　販売店、工事店に配線器具の交換を依頼してください。交換には資格が必要です。

同梱の配線器具に取り替える

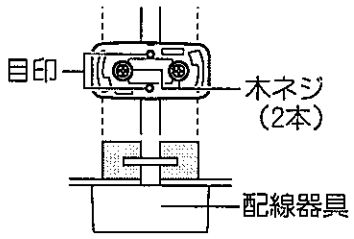

⚠警告

必ず守る　**目透かし天井へ取り付ける場合は、目透かしの方向に目印を合わせて取り付ける**
落下してけがのおそれがあります。

5 取付板を取り付ける

①本体止めネジと取付板のダルマ穴を合わせて、
取付板を押し上げ右に回す。
②ドライバーなどで本体止めネジを締め付ける。

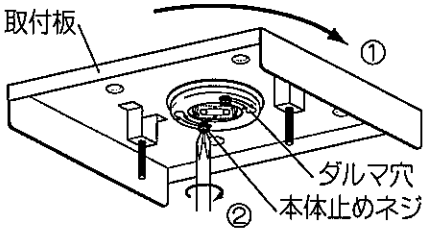

6 配線器具に引掛シーリングキャップを接続する

・止まるまで右に回す。

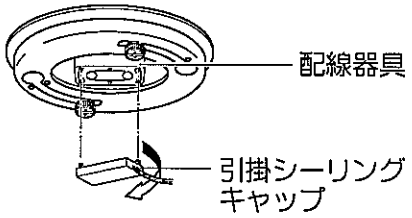

7 袋ナット(2個)で取付板に本体を取り付ける

・工具などで強く締め付けない。

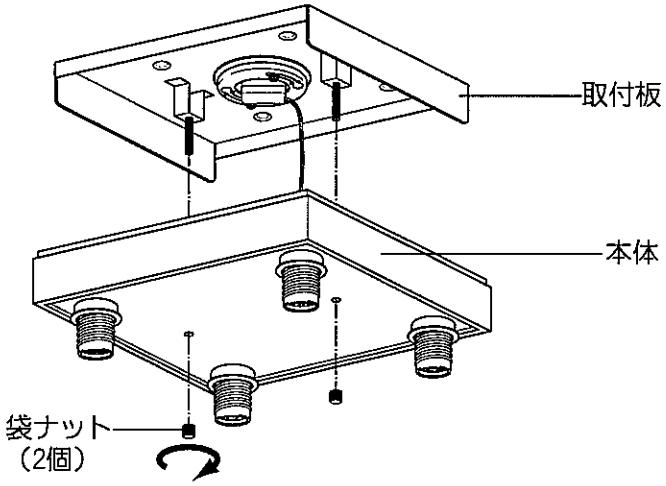

8 セードをソケットに合わせてホルダーナットで締め付ける

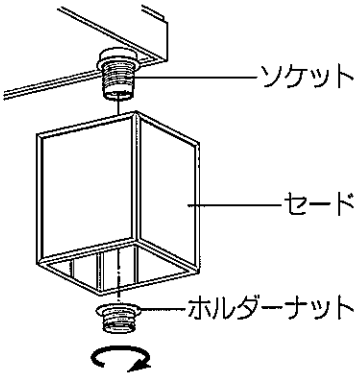

9 ソケットにランプ(4個)を取り付ける

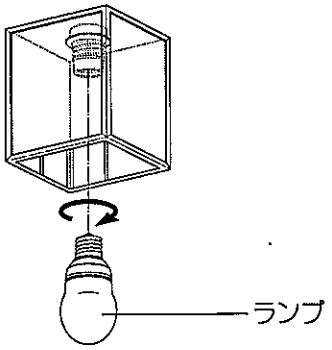

ランプを交換する　電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●ランプの明るさが低下したり、消灯や点滅を繰り返すとランプの寿命です。
パナソニック製ランプをお求めください。
●ランプの種類は器具に表示しています。
白熱灯は使用できません。
●種類が同じで光色の異なるランプとは互換性があります。

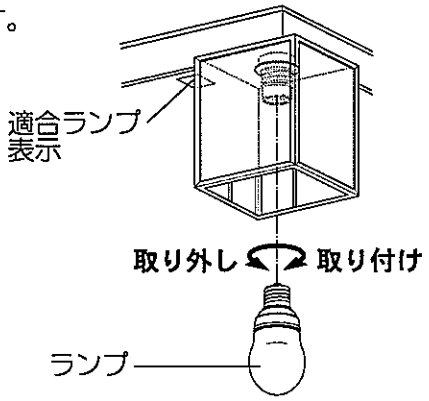

⚠警告　**禁止**　**間違った種類・ワット数のランプを使用しない**
火災、感電のおそれがあります。

使用上のご注意

●点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮により若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。
●点灯直後約10分間は、明るさや光色が若干変化します。
●周囲温度の違いにより、明るさや光色が若干変化します。
●ランプのプラスチック部分は使用していると変色する場合がありますが、性能には影響がありません。
●ランプの先端が暗く見えることがありますが、異常ではありません。
●器具の近くでは、テレビやエアコンなどの赤外線式リモコンが動作しにくくなることがあります。
●器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。

お手入れについて　電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●明るく安全に使用していただくため、定期的(6カ月に1回程度)に清掃してください。
汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
●シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。

仕様　付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
AC100V	50/60Hz共用	44W	A15形パルックボールプレミア蛍光灯(E26) 4個

●A15形パルックボールスパイラル蛍光灯(E26)、A15形パルックボールプレミアQ(クイック)蛍光灯(E26)も使用できます。

保証とアフターサービス　よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は・・・
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は・・・
●修理は、「修理ご相談センター」へ！
●その他は、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書（別添付）
保証書は、必ず「販売店名、購入日」などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保管してください。
保証期間はお買い上げ日より1年間です。
(ランプなどの消耗品は除きます。)
※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

■補修用性能部品の保有期間 6年
この照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打切り後最低6年間保有しています。
注)補修用性能部品とは、機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

ご連絡いただきたい内容
①製品名 ②品番 ③お買い上げ日 ④異常の状況(できるだけ具体的に)

●**保証期間中は、**お買い上げ日を特定いただき、お買い上げの販売店までご持参ください。販売店が修理させていただきます。

●**保証期間を過ぎているときは、**修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。

●**修理料金は次の内容で構成されています。**
技術料　診断・修理・調整・点検などの費用です。
部品代　修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料　ご依頼により技術者を派遣する費用です。

パナソニック株式会社　インテリア照明ビジネスユニット
〒571-8686 大阪府門真市門真1048
© Panasonic Corporation 2012
HEM4073ZCE-T3A3
N0409-031211